線止めバー〔RD83-D□KN、W5KN〕取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この取扱説明書は必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	**取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。**
⚠ 注意	**取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損傷だけの発生が想定される場合。**

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠ 注 意

・許容質量は5kgです。許容質量を超過しますと変形・破損の恐れがあります。
・組立てに際して、ねじをしっかり締付けてください。
ねじの締付けが不十分ですと、落下・破損の原因になります。
また、締付け過ぎの場合は、ねじタップを破損する恐れがあります。

ねじ呼び	適正締付トルク値※
5	2.94～3.92N・m(30～40kgf・cm)

※但し、Sタイトねじにおいて締付時の初期トルク値はこの限りでは有りません。

・ケーブルの配線処理以外の用途には使用しないでください。
・線止めバーの上に乗ったり、手をついたりしないでください。破壊・転倒の恐れがあります。

■構　成

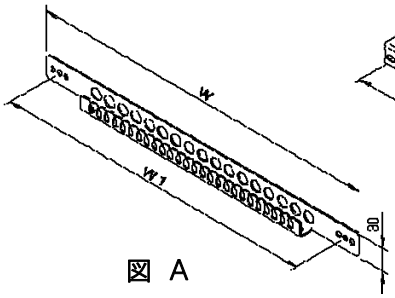

図 A

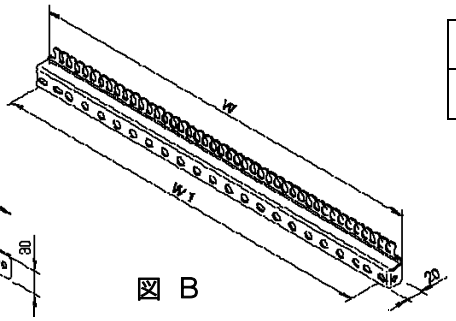

図 B

部品名	材質	板厚
線止めバー	鉄	t1.6

付属品：Sタイトねじ･･･2 個

【RD83－D□KN】

品名記号	図	W(mm)	W1(mm)
RD83－D2KN	A	270	230.5
RD83－D3KN	A	370	330.5
RD83－D4KN	A	470	430.5
RD83－D5KN	A	570	530.5
RD83－D6KN	A	670	630.5

【RD83－W5KN】

品名記号	図	W(mm)	W1(mm)
RD83－W5KN	B	531	510

■取付方法

・RD83－D2KN～D6KN(奥行き取付タイプ)
ラック本体のマウントアングル（マウントレール･前）とマウントレール･後の間にSタイトねじにて固定してください。〈図1－a〉

・RD83－W5KN(横方向取付タイプ)
ラック本体のマウントレール間にSタイトねじで固定してください。〈図1－b〉

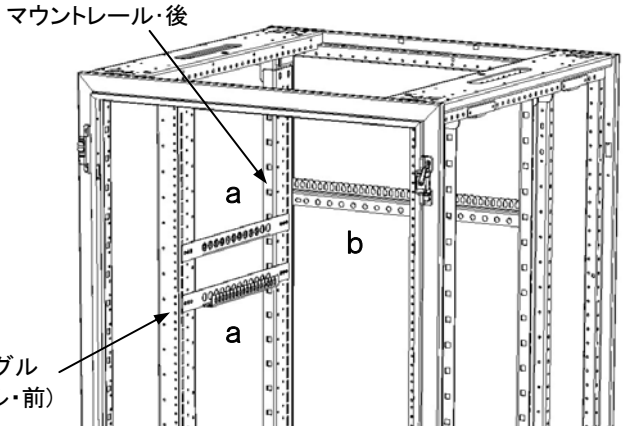

〈図 1〉

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。　この取扱説明書の内容は 2009 年 11 月現在のものです。

C455181921-B
日東工業株式会社
お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地
TEL （0561）64-0152　http://www.nito.co.jp

Ⓒ NITTO KOGYO CORPORATION